


国鉄オヤ 31-21 建築限界測定車 未塗装車体キット説明書

この度はお買い上げありがとうございます。
説明書に従って組み立ててください。

別売り品
KATO 製旧製品旧客 床下
連結器
窓ガラス用プラ板


1. 車体に妻面パーツを取り付ける

※表裏注意して接着してください。

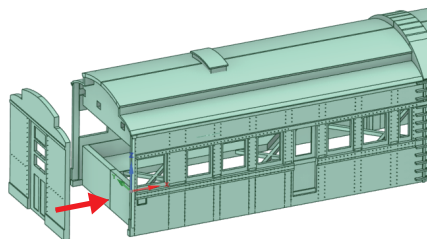


2. 車体に瞬間接着剤等で 後部パーツを取り付ける

※素材の特性上反っている場合があります。
お湯に浸し矯正するかドライヤーなどで矯正してください。

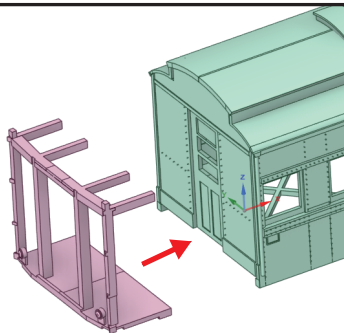


3. 後部パーツ 2 を取り付ける


※後部パーツ 1 と位置を合わせてください。

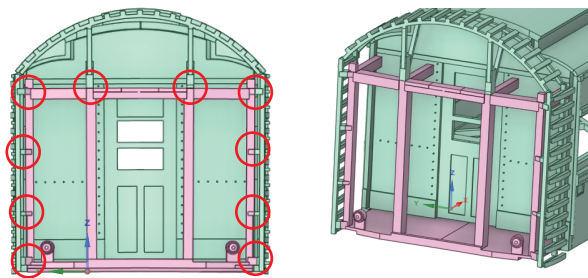

4. ボディのくぼみに入れてください。

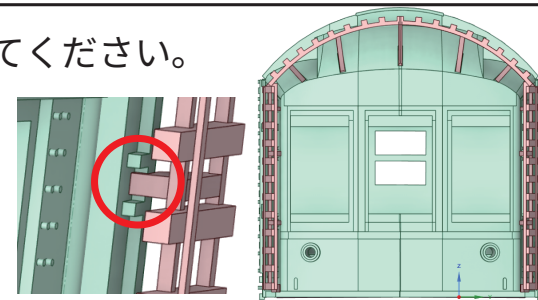


5. C パーツを 取り付ける。

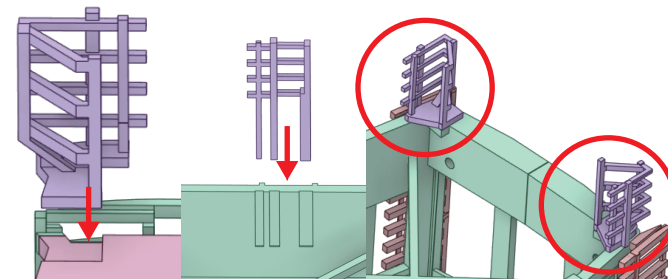

6. 各メーカーのぶどう色 2 号で塗装をしてください。

7. 窓ガラスを切り出してくぼんでいる場所にゴム系接着剤などで 貼り付けてください。

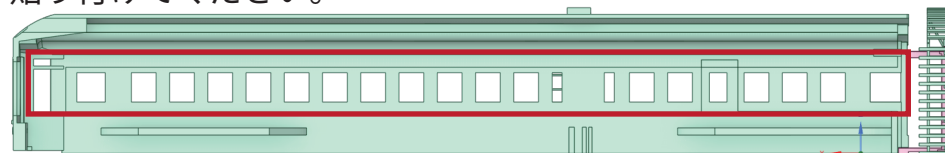

8. KATO 製旧型客車の床下一式を用意し、後部に干渉 する場所をカットしてください。

9. お好みに連結器交換をしてください。